Spiker

EP2280

Manual de usuario

Teléfono manos libres con 2 líneas, identificación de llamadas y pantalla gigante basculante

Contenido del embalaje

- Base del teléfono
- Auricular
- Cable rizado
- Cable de línea: contiene cable para Línea 1 y Línea 2 (RJ14)
- Adaptador de corriente: 220Vac, 9Vdc/300mA (la tensión de entrada depende del país)
- Manual de usuario (en CD)
- Kit de montaje en pared / sobremesa (contacte con su comercial para más información)

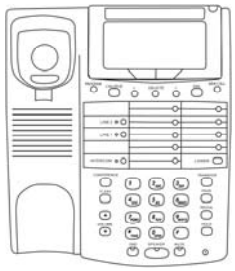

Base del teléfono

Auricular

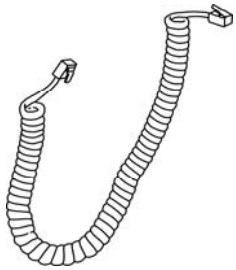

Cable rizado

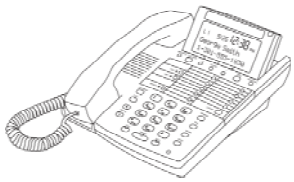

Manual de usuario (en CD)

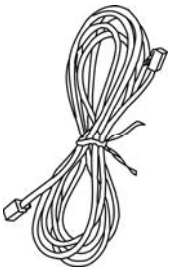

Cable de línea

Adaptador de corriente

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar el teléfono por primera vez

Tabla de Contenido

(I) Ajustes del sistema 4
Ajustes del teléfono 4
Asignación del número de extensión 4
Función No Molesten (DND, Do Not Disturb) 4
Ajuste de timbres On/Retardado/Off 4
Ajuste de la Línea 2 como conectada/no conectada 5
Respuesta a llamadas internas 5
Ajuste de fecha y hora 6
Ajustes avanzados 6
Recordatorio de llamada retenida 6
Tiempo máximo de retención 7
Tecla Flash 7
(II) Funcionamiento del sistema 8
Realizar y recibir llamadas 8
Ajuste del volumen de altavoz, timbre y auricular 8
Uso de la tecla Flash 8
Rellamada 9
Lista de llamadas recibidas 9
Tecla Hold 9
Tecla Mute 9
Comprobación del estado de las pilas 10
(III) Llamadas internas y manejo de llamadas 10
Realizar y recibir llamadas internas 10
Realizar y contestar llamadas de búsqueda (Page) 10
Transferencia de llamadas 11
Poner en conferencia dos llamadas externas 11
(IV) Uso de las memorias 12
Memorias directas 12
(V) Formateo del sistema 12
Borrar ajustes 12
Borrar memorias 13
Borrar la lista de llamadas 13
Borrar todo 13

(I) Ajustes del sistema

Ajustes del teléfono

Asignación del número de extensión

Cada teléfono dentro de la instalación, debe tener su propio número de extensión y éste debe ser único. Para asignar un número de extensión al teléfono haga lo siguiente:

1. Pulse PROGRAM. En pantalla aparecerá “1. DND Setting”.
2. Use las teclas LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta visualizar la opción “3. Phone Setting”.
3. Pulse la tecla DIAL o bien el número 3 para entrar en la opción. Se mostrará “1. Station Number”.
4. Pulse DIAL. Se mostrará “Station Number:X” donde X es el número de extensión actual.
5. Use la tecla DELETE para ir recorriendo los números de extensión disponibles.
6. Pulse la tecla PROGRAM para seleccionar el número de extensión y salir. Cuando el teléfono esté en reposo, en pantalla se mostrará “Station #X”, donde “X” representa el número de extensión del mismo.

Si quisiera cambiar el número de extensión en cualquier momento, deberá seguir los pasos explicados anteriormente. Los números de extensión disponibles son del 1 a 8. Únicamente aparecerán como disponibles los números de extensión no asociados a ningún otro equipo del sistema.

Nota: Si en el mismo sistema hubiera números de extensión duplicados, o si un teléfono se reinicia después de su instalación, los iniciadores LINE1, LINE2, INTERCOM y SPEAKER parpadearán a la vez para indicarle que no se le ha asignado un número de extensión correcto a ese equipo. Transcurridos unos segundos, automáticamente detectará y demandará el número de extensión más bajo disponible en el sistema.

Función No Molesten (DND, Do Not Disturb)

Para activar y desactivar esta función, simplemente pulse la tecla DND. El estado actual se mostrará en el indicador luminoso.

Ajuste de timbres On/Retardado/Off

Para seleccionar como va a sonar cada línea, haga lo siguiente:

1. Pulse PROGRAM. En pantalla se mostrará “1. DND Setting”.
2. Use las teclas LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta visualizar “3. Phone Setting”.
3. Pulse DIAL o bien la tecla 3 para entrar en la opción. Verá en pantalla “1. Station Number”.
4. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones hasta visualizar “2. L1 ringer”.
5. Pulse DIAL. En pantalla verá “L1 ringer: ON”. Pulse la tecla DELETE para seleccionar las diferentes opciones disponibles:

   L1 ringer: ON (ajuste por defecto)
   L1 ringer: DELAY
   L1 ringer: OFF

6. Pulse la tecla PROGRAM para aceptar y salir.

El timbre para cada línea externa se controla individualmente en cada teléfono. Hay tres posibles ajustes para cada timbre de línea:
RINGER ON: El timbre sonará normalmente cuando entre una llamada.
RINGER DELAY: El timbre de llamada no sonará hasta transcurridos 20 segundos. Esta opción es muy útil cuando hay una persona destinada a recibir todas las llamadas entrantes y hay varios teléfonos conectados a la misma línea.
RINGER OFF: Se anula el timbre para llamadas entrantes.

En todos los casos, los indicadores de línea parpadearán cuando tengamos una llamada entrante y siempre podrá contestar la llamada, independientemente de si está sonando o no el timbre en tu teléfono. Capturará la llamada pulsando la tecla de línea correspondiente (la que parpadee).

Nota: El timbre de llamada para la línea L2 también se puede ajustar seleccionando la opción 3, "3. L2 ringer", en el submenú "Phone Setting".

Ajuste de la Línea 2 como conectada/no conectada

Para asignar o no la línea 2 a un teléfono, siga estos pasos:
1. Pulse PROGRAM. En pantalla se muestra "1. DND Setting".
2. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "3. Phone Setting".
3. Pulse DIAL o pulse la tecla 3 para entrar. Se mostrará "1. Station Number".
4. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "4. L2 type".
5. Pulse DIAL o la tecla 4 para entrar en la opción. Se mostrará "L2 type: NORMAL". Pulse DELETE para ir recorriendo las diferentes opciones disponibles, que son:

   L2 type: NORMAL (valor por defecto)
   L2 type: UNCONN

6. Pulse PROGRAM para seleccionar el valor deseado y salir.

La conexión de la línea 2 se puede controlar individualmente en cada teléfono. Hay 2 posibles ajustes:

NORMAL: La línea 2 se da de alta en ese teléfono y se comparte con otras extensiones.
UNCONNECTED: La línea 2 no está conectada a este teléfono.

Nota: La línea 1 no se puede modificar y tiene que estar asignada a todos los teléfonos

Respuesta a llamadas internas

Para configurar como se contestan las llamadas internas, siga los siguientes pasos:
1. Pulse PROGRAM. En pantalla se muestra "1. DND Setting".
2. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "3. Phone Setting".
3. Pulse DIAL o pulse la tecla 3 para entrar. Se mostrará "1. Station Number".
4. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "5. Intcm answer".
5. Pulse DIAL o la tecla 5 para entrar en la opción. Se mostrará "Icm answer: RING". Pulse DELETE para ir recorriendo las diferentes opciones disponibles, que son:

   Icm answer: RING (valor por defecto)
   Icm answer: AUTO

6. Pulse PROGRAM para seleccionar el valor deseado y salir.

Hay 2 posibles ajustes para contestar llamadas internas:

RING: cuando le estén llamando internamente a su extensión, le sonará el teléfono. Para contestar la llamada, levante el auricular o pulse la tecla SPEAKER como lo haría con cualquier llamada entrante.
AUTO: cuando le llamen internamente, le sonará un solo timbre y a continuación se activará la llamada automáticamente en modo manos libres. Podrá iniciar la conversación en manos libres.

Ajuste de fecha y hora

Para poner en fecha y hora el teléfono, siga el siguiente procedimiento:
1. Pulse PROGRAM. En pantalla se muestra “1. DND Setting”.
2. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a “4. Time/Date Set”.
3. Pulse DIAL. En pantalla aparecerá "1. Time format".
4. Pulse de nuevo DIAL o pulse 1 para modificar el formato de la hora. En pantalla se visualizará "Time Format:24hr". Pulse DELETE para recorrer las diferentes opciones, que son:

   Time Format:24hr (por defecto)
   Time Format:12hr

5. Una vez ajustado el formato de la hora, pulse la tecla DIAL para volver al menú y visualizar "2.Time Setting".
7. Pulse DIAL. En la pantalla se visualizará “YYMMDDHHMM”. Introduzca la fecha y la hora siguiendo el formato anterior (2 dígitos de año, 2 del mes, 2 del día, 2 de la hora y por último los minutos). La hora se introducirá siempre en formato 24h (en total 10 dígitos). A modo de ejemplo, el 22 de Mayo de 2008 a las 12:38 se introduciría 0805221238. Si necesitara borrar algún dígito, pulse la tecla DELETE.
8. Una vez introducidos los 10 dígitos, pulse DIAL para confirmar. Si la información es válida, el reloj del sistema se reajustará.

Nota: Si tiene contratado el servicio de identificación de llamadas con su operador (formato FSK), no será necesario que introduzca la hora del sistema manualmente ya que se actualizará automáticamente al recibir llamadas entrantes (porque la fecha y la hora se mandan junto con la información del número llamante)

Ajustes avanzados

Recordatorio de llamada retenida

Puede ajustar cada cuanto tiempo se le avisará de que tiene una llamada retenida. Para ello:
1. Pulse PROGRAM. En pantalla se muestra “1. DND Setting”.
2. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a “3. Phone Setting”.
3. Pulse DIAL o pulse la tecla 3 para entrar. Se mostrará “1. Station Number”.
4. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a “6. Advanced”.
5. Pulse DIAL o bien la tecla 6 para entrar en la opción. Podrá ver en pantalla “1. Hold reminder”.
6. Pulse DIAL. Visualizará “Reminder: 2min”.
7. Vaya pulsando la tecla RIGHT para ir recorriendo las opciones disponibles que son las siguientes:

   Reminder: NEVER
   Reminder: 1min
   Reminder: 2min (por defecto)
   Reminder: 3min

8. Pulse PROGRAM para aceptar y salir del menú o bien la tecla DIAL para continuar con más ajustes.

Los posibles valores para el recordatorio significan lo siguiente:

NEVER: cuando retenga una llamada, nunca se le recordará incluso si la llamada se retiene por un largo periodo de tiempo.

1min, 2min, 3min: Una vez puesta una llamada en retención, un tono de recordatorio se escuchará cada 1, 2 o 3 minutos a partir del momento en que la llamada sea retenida. El periodo de tiempo entre avisos, dependerá de la opción que escoja.

Tiempo máximo de retención

Puede ajustar el tiempo máximo en que una llamada puede estar retenida para evitar tener una línea ocupada por una retención olvidada o realizada por error:

1. Pulse PROGRAM. En pantalla se muestra "1. DND Setting".
2. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "3. Phone Setting".
3. Pulse DIAL o pulse la tecla 3 para entrar. Se mostrará "1. Station Number".
4. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "6. Advanced".
5. Pulse DIAL o bien la tecla 6 para entrar en la opción. Podrá ver en pantalla "1. Hold reminder"
6. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "2. Hold drop".
7. Pulse DIAL o bien la tecla 2. Podrá ver en pantalla "Hold drop: 30min".
8. Para ir recorriendo las diferentes opciones, pulse la tecla RIGHT.

Las diferentes posibilidades son:
Hold drop: NEVER
Hold drop: 5min
Hold drop: 10min (por defecto)

9. Pulse PROGRAM para aceptar y salir del menú o bien la tecla DIAL para continuar con más ajustes.

La opción Hold Drop determina el periodo de tiempo en el que una llamada que ha sido retenida se desconectará automáticamente transcurrido un determinado periodo de tiempo. Las diferentes opciones tienen el siguiente significado:

NEVER: El teléfono nunca desconectará una línea retenida, independientemente del tiempo que lleve en ese estado.
5 min, 10 min: El teléfono desconecta llamadas retenidas cuando éstas llevan 5 o 10 minutos en ese estado. Esta función evita que las llamadas se queden retenidas indefinidamente por error.

Tecla Flash

La tecla Flash le permite hacer transferencias de llamadas.

1. Pulse PROGRAM. En pantalla se muestra "1. DND Setting".
2. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "3. Phone Setting".
3. Pulse DIAL o pulse la tecla 3 para entrar. Se mostrará "1. Station Number".
4. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "6. Advanced".
5. Pulse DIAL o bien la tecla 6 para entrar en la opción. Podrá ver en pantalla "1. Hold reminder"
6. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a "4. Flash time".
7. Pulse DIAL o bien la tecla 4. Se mostrará en pantalla "Flash time:600ms".
8. Para ir recorriendo las diferentes opciones, pulse la tecla RIGHT.

Flash time: 100ms (por defecto)
Flash time: 300ms
Flash time: 600ms
Flash time: 1s

9. Pulse PROGRAM para aceptar y salir del menú o bien la tecla DIAL para continuar con más ajustes.

La configuración por defecto de la tecla flash es de 100ms, correspondiente al valor en España. Sin embargo, si su instalación requiere un tiempo de apertura temporizada mayor o menor, puede cambiarla a otro de los valores disponibles.

(II) Funcionamiento del sistema

Realizar y recibir llamadas

Realizar llamadas
Existen 3 maneras de obtener tono de línea con el EP2280. Puede coger el auricular directamente, pulsar la tecla de línea correspondiente o pulsar la tecla SPEAKER.

En cada uno de estos casos, escuchará tono de invitación a marcar y podrá realizar llamadas.

Recibir llamadas
Si se recibe una llamada en el teléfono, sonará el timbre del mismo y parpadeará la tecla de línea por la que esté entrando la llamada.

Para contestar esa llamada, tiene varias posibilidades: coger el auricular del teléfono, pulsar la tecla de línea que parpadea o bien pulsar la tecla SPEAKER.

En todos esos casos, una vez la llamada se ha recepcionado en el teléfono, la tecla de línea correspondiente dejará de parpadear y escuchará la voz de la persona que le está llamando.

Ajuste del volumen de altavoz, timbre y auricular

Para ajustar el nivel de volumen del altavoz:
1. Pulse la tecla SPEAKER. Escuchará el tono de línea a través del altavoz.
2. Utilice las teclas UP y DOWN del navegador para ajustar el volumen al nivel deseado.

Para ajustar el nivel de volumen de timbre:
Cuando el teléfono se encuentre en reposo, simplemente use las teclas UP y DOWN del navegador para ajustar el volumen de timbre al nivel deseado. Cada vez que pulse UP y DOWN con el teléfono descolgado, se emitirá un timbre corto que irá variando de acuerdo con la tecla pulsada.

Para ajustar el volumen de auricular:
Levante el auricular y escuchará el tono de llamada. Para variar el volumen, simplemente pulse las teclas UP y DOWN del navegador.

Uso de la tecla Flash

Pulse la tecla FLASH para usar servicios de llamada del operador con el que trabaje.

Nota: El ajuste por defecto de la tecla FLASH es 100 milisegundos, que es el valor apropiado para España. Sin embargo, puede variar el valor. Para más información, vaya a la sección “Tecla Flash”.

Rellamada

Para volver a llamar al último número marcado:
1. Descuelgue el teléfono, ya sea levantando el auricular, pulsando la tecla SPEAKER, o bien pulsando la tecla de línea deseada.
2. Pulse REDIAL.

Para revisar los últimos tres números marcados:
1. Pulse REDIAL cuando el teléfono esté en reposo. Se mostrará el último número marcado en la pantalla.
2. Pulse las teclas LEFT o RIGHT para recorrer la lista de números.
3. Cuando visualice en la pantalla el número deseado, levante el auricular o pulse la tecla SPEAKER y el número de marcará automáticamente.

Lista de llamadas recibidas

Para revisar los números de la lista de llamadas:
1. En estado de reposo, pulse la tecla CALLER ID para visualizar la lista de llamadas recibidas.
2. Se mostrará en la pantalla XX New YY Total, donde XX e YY se refieren al número de llamadas nuevas y llamadas en total respectivamente.
3. Pulse LEFT o RIGHT para recorrer la lista.
4. Si desea devolver una llamada a un número de la lista, simplemente levante el auricular, pulse la tecla SPEAKER o pulse la tecla de línea deseada y el número se marcará automáticamente.

Tecla Hold

Para poner en espera una llamada externa:
1. Pulse la tecla HOLD.
2. Para volver a coger la llamada, pulse la tecla de línea correspondiente a la llamada puesta en espera.

Cuando el llamante esté puesto en espera, puede colgar el auricular sin desconectar la llamada. Pulse la tecla de línea en cualquier momento para recuperar la llamada.

Nota: No se pueden poner en espera llamadas internas.

Tecla Mute

Para cancelar el micrófono durante una llamada (para que la otra persona no le escuche):
1. Pulse la tecla MUTE.
   - El indicador luminoso de la tecla MUTE se encenderá en rojo, indicando que el micro está silenciado.
2. Para volver a activar el micrófono, pulse de nuevo la tecla MUTE.
   - El indicador luminoso de la tecla MUTE se apagará para indicarle que la función está desactivada.

La función Mute le permite cancelar el micrófono del auricular para evitar que la otra persona le escuche mientras usted habla, por ejemplo cuando quiere realizar una consulta a un compañero.

Esta prestación funciona tanto si usted está usando el auricular para hablar como si lo está haciendo en manos libres. Silencia únicamente su voz, de manera que podrá seguir escuchando a su interlocutor.

La función mute se cancelará automáticamente cuando cuelgue, conmute entre líneas o bien cuando pase de manos libres a auricular durante una llamada.

Comprobación del estado de las pilas

Estado de las pilas:
En la esquina superior derecha de la pantalla, se puede ver el icono de una pila en miniatura. Este icono indica el estado de las pilas del teléfono. Si el nivel de pilas es bajo, el icono le indica esta condición.

Por favor, tenga en cuenta que las pilas le permiten poder trabajar en caso de fallo de corriente. Si se han insertado tres pilas alcalinas tipo AAA, cuando se vaya la luz el teléfono podrá aguantar en estado de reposo durante más o menos un mes o en funcionamiento durante unas 12 horas.

(III) Llamadas internas y manejo de llamadas

Realizar y recibir llamadas internas

Realizar llamadas internas
Para intercomunicarse con otra extensión:
1. Pulse la tecla INTERCOM. La pantalla mostrará "Intercom: _". Pulse el número de extensión con la que desee hablar (1-8).
2. Para finalizar una conversación, cuelgue el auricular o pulse la tecla SPEAKER.

Para realizar una consulta a una extensión interna mientras atiende una llamada externa:
1. Pulse la tecla HOLD para poner en espera la llamada externa.
2. Pulse la tecla INTERCOM. Curse la llamada interna tal y como se explica en la sección anterior.
3. Cuelgue la llamada interna y pulse la tecla de Línea de la llamada externa que tenía retenida para volver a activarla.

Cuando llama internamente, el altavoz se activa automáticamente.

Contestar llamadas internas
Para contestar a una llamada interna:

A **Si su teléfono está ajustado como INTERCOM RING:**
Pulse la tecla SPEAKER o bien levante el auricular para comenzar a hablar.

B **Si su teléfono está ajustado como INTERCOM AUTO:**
Escuchará un ring, tras el cual se contestará la llamada automáticamente en manos libres. En cualquier momento podrá atender la llamada hablando hacia el teléfono.

Para contestar una llamada interna mientras está atendiendo una llamada externa:
1. Pulse la tecla HOLD para poner en espera la llamada externa.
2. Pulse la tecla INTERCOM que parpadea para contestar la llamada interna.
3. Cuando finalice la llamada interna cuelgue el auricular y pulse la tecla de línea para recuperar la llamada externa que había retenido.

Realizar y contestar llamadas de búsqueda (Page)

Realizar Pages:
Para realizar una llamada de Page a otra extensión:
1. Pulse INTERCOM. La pantalla mostrará "Intercom: _".

2. Pulse la tecla SPEAKER y visualizará “Page: _”.
3. Marque el número de extensión a la que quiere hacer la llamada de búsqueda (1-8).
4. Tras escuchar el tono de paging, hable hacia el teléfono o levante el auricular para realizar su anuncio.

Para realizar un Page a todos:
Siga los pasos anteriores y pulse al tecla SPEAKER en lugar del número de extensión en concreto.

La prestación Paging permite realizar anuncios a otras extensiones del sistema. Cuando realiza una llamada de page, el altavoz se active automáticamente y puede seguir hablando en manos libres o bien levantar el auricular para hablar a través del mismo.

Nota: Solamente podrá realizar llamadas de Page a extensiones que no estén en uso o no tengan la función NO MOLESTEN activada.

Contestar llamadas de Page:
Para contestar tanto llamadas de page dirigidas a su extensión como a todas las extensiones, haga lo siguiente:
1. Levante el auricular o bien pulse la tecla SPEAKER. También puede pulsar la tecla INTERCOM mientras parpadea.
2. Para finalizarla, cuelgue el auricular o pulse la tecla SPEAKER.

Una vez haya escuchado el anuncio, debería contestar un Page que haya sido dirigido directamente a su extensión levantando el auricular. Cuando la llamada sea un Page a todos, deberá pulsar la tecla INTERCOM. En cualquier caso, conectará con el llamante en una conversación privada.

Una llamada de Page dirigida a una extensión en concreto, solamente la puede contestar dicha extensión. Sin embargo, puede contestar a una llamada de Page a todos desde cualquier teléfono del sistema multilínea, incluso el que tenga la línea ocupada con una llamada externa o tenga el No Molesten activado.

Transferencia de llamadas

Para transferir una llamada anunciando a la extensión a la que se la va a transferir:
1. Pulse la tecla HOLD para poner en espera la llamada externa que desea transferir.
2. Realice una llamada interna hacia la extensión deseada.
3. Espere a que la extensión le conteste e infórmele que va a transferirle una llamada externa.
4. La extensión deberá pulsar la tecla de línea correspondiente a la línea retenida para poder hablar con ella.

Para transferir una llamada directamente, sin aviso previo a la extensión de destino:
1. Cuando hable con la llamada externa pulse la tecla TRANSFER.
2. Marque el número de extensión para transferir la llamada a esa extensión.

Poner en conferencia dos llamadas externas

Siga los siguientes pasos:
1. Realice una llamada o bien conteste a la llamada entrante.
2. Pulse HOLD.
3. Haga o conteste una llamada en la segunda línea.
4. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse al tecla CONFERENCE. Las llamadas se pondrán en conferencia automáticamente.
5. Para terminar una llamada en conferencia, cuelgue. Las dos llamadas se desconectarán.

(IV) Uso de las memorias

Memorias directas

El teléfono dispone de 9 teclas de memoria, donde se pueden guardar hasta 18 números (2 por tecla). Para acceder a la segunda memoria de la tecla, pulse la tecla LOWER y a continuación la tecla de memoria en cuestión.

Para grabar un número en memoria:

1. Pulse la tecla PROGRAM.
2. Utilice las teclas LEFT o RIGHT para recorrer las opciones hasta visualizar “2.Set memory”.
3. Pulse DIAL. En pantalla aparecerá “Press MEM key”. Escoja la memoria directa en la que quiera almacenar el número de teléfono. Para grabar la segunda memoria de una tecla, pulse previamente la tecla LOWER y la tecla de memoria a continuación.
4. Una vez pulsada la tecla de memoria deseada, en la pantalla se mostrará el número que haya almacenado en dicha memoria y la frase “PressDIAL2Change” (que significa pulse DIAL para cambiarla).
5. Pulse DIAL si desea reemplazar el número por otro.
6. En este caso, se mostrará “Enter number”. Introduzca el nuevo número que desea almacenar. Para borrar dígitos pulse la tecla DELETE.
7. Una vez tenga el número correcto, pulse de nuevo DIAL . Se muestra ahora en pantalla “Enter name”.
8. Introduzca el nombre con el teclado numérico. Por ejemplo, para introducir una “A” pulse una vez la tecla 2, para introducir una “K” pulse dos veces la tecla 5, para una “Y” pulse tres veces la tecla 9.
9. Una vez introducido el nombre, pulse DIAL. El número con su nombre asociado habrá quedado guardado en la tecla correspondiente.

Para llamar a un número guardado en memoria, pulse la tecla donde esté guardado y a continuación levante el auricular. En el caso de querer llamar a la segunda memoria de la tecla, pulse LOWER y a continuación la tecla de memoria. Las memorias permiten guardar un máximo de 32 dígitos.

(V) Formateo del sistema

NOTA: En esta sección, una vez se haya confirmado y realizado el borrado, la eliminación de datos será permanente y será imposible recuperar los datos borrados, ajustes y listas de llamadas. Esté bien seguro antes de proceder a un borrado de datos..

Borrar ajustes

Para borrar todos los ajustes realizados y dejar el teléfono tal y como venía de fábrica cuando lo compró, siga los siguientes pasos:

1. Pulse la tecla PROGRAM. Aparecerá en pantalla “1. DND Setting”.
2. Pulse las teclas LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a la opción “5. Load default”.
3. Pulse DIAL o la tecla 5. Se mostrará en pantalla "1. Erase setting".
4. Pulse DIAL o bien la tecla 1. Aparecerá "Press # to cfm".
5. Para poner el teléfono con los ajustes por defecto, pulse #.

Borrar memorias

Para borrar todas las memorias del teléfono:
1. Pulse la tecla PROGRAM. Aparecerá en pantalla “1. DND Setting”.
2. Pulse las teclas LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a la opción “5. Load default”.
3. Pulse DIAL o la tecla 5. Se mostrará en pantalla "1. Erase setting".
4. Con la tecla RIGHT visualizará "2.Erase memory".
5. Pulse DIAL o bien la tecla 2. Aparecerá "Press # to cfm".
6. Para borrar todas las memorias, pulse #.

Borrar la lista de llamadas

Para borrar todas las listas de llamadas:
1. Pulse la tecla PROGRAM. Aparecerá en pantalla “1. DND Setting”.
2. Pulse las teclas LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a la opción “5. Load default”.
3. Pulse DIAL o la tecla 5. Se mostrará en pantalla "1. Erase setting".
4. Con la tecla RIGHT visualizará "3.Erase call log".
5. Pulse DIAL o bien la tecla 3. Aparecerá "Press # to cfm".
6. Para borrar todas las memorias, pulse #.

Cuando visualice la lista de llamadas recibidas pulsando la tecla CALLER ID, aparecerá 00 New 00 Total.

NOTA: Si solamente quisiera borrar algunos números de la lista de llamadas recibidas, haga lo siguiente:
1. Pulse CALLER ID para acceder a la lista de llamadas y a continuación pulsa la tecla RIGHT para recorrer la lista.
2. Cuando visualice algún número que quiera borrar, simplemente pulse la tecla DELETE y el resgistro quedará borrado de manera permanente..

Borrar todo

Para borrar ajustes, memorias y listas de llamadas , siga los siguientes pasos:
1. Pulse la tecla PROGRAM. Aparecerá en pantalla “1. DND Setting”.
2. Pulse las teclas LEFT o RIGHT para recorrer las opciones de menú hasta llegar a la opción “5. Load default”.
3. Pulse DIAL o la tecla 5. Se mostrará en pantalla "1. Erase setting".
4. Con la tecla RIGHT visualizará "4.Erase all".
5. Pulse DIAL o bien la tecla 4. Aparecerá "Press # to cfm".
6. Para borrar todas las memorias, pulse #.